

SERRA ELÉTRICA PARA ABERTURA DE PEITO DE SUINOS SPS MANUAL DE INSTRUÇÕES



Serras Elétricas Dal Pino Ltda Av. Industrial, 1982 Bairro Campestre - Cep. 09080 - 501 - Sto André-SP Tel. 11 - 4991 - 3833 Fax: 11- 4991-2608 Email: dalpino@dalpino.com.br Site: www.dalpino.com.br

Tradição em Qualidade

Com um histórico de fabricação de serras há mais de 50 anos, a Dal Pino oferece soluções em cortes para atender as mais variadas necessidades do setor.

Nossos técnicos, especialistas em cortes, com um vasto conhecimento técnico mecânico, direcionados ao ramo alimentício, estão aptos a treinar e orientar usuários para que os equipamentos Dal Pino atendam e superem requisitos e expectativas, continuamente.

Serra de Peito Circular – SPS

Serra de corte com singular combinação de características, alto desempenho e baixo custo de manutenção este equipamento foi desenvolvido para trabalho em grandes matanças de suínos.

Com alta e contínua velocidade de corte cuja lâmina alcança 1600 RPM, tornou-se um equipamento eficaz na abertura do peito de suínos efetuando o corte com velocidade e precisão incomparáveis aos processos manuais.

Especificações Técnicas

Motor: Elétrico 2CV Trifásico

Tensão: 220/380 - 3,8/1,8 amp. 50/60 Hz.

2 Polos (3400 RPM)

Blindado IP - 55

Transmissão: Coroa/pinhão 90º helicoidal.

Relação de redução: 2,1:1

Rotação da Lâmina: aprox. 1600 RPM

Construção: Corpo e carcaça do motor em alumínio fundido.

Proteção da lâmina em aço Inox Elementos de fixação em Aço Inox

Alguns itens em aço com cobertura de níquel químico

Peso: 28 kg.

Acionamento: Elétrico por meio de gatilho no cabo de acionamento (microrruptor)

Com chave de segurança.

❖ Caso não sejam seguidas as instruções contidas neste manual, não nos responsabilizamos por problemas quanto ao funcionamento ou danos do equipamento.

Condições para instalação

Para instalar o equipamento são necessários:

- Ponto de energia 220V ou 380V (trifásico) com comando de contatoras, relés térmicos e fusíveis, todos dimensionados conforme as especificações técnicas do motor.
- Instalar o equipamento com aterramento do motor.
- Sistema de sustentação da máquina que seja compatível com seu peso. Indicamos balancim mecânico ou pneumático. Facilitando o manuseio operacional da máquina.
- Espaço suficiente para que o operador não corra riscos, nem represente riscos para o restante dos colaboradores.
- Sempre que julgar necessário algum esclarecimento, quanto a operação, manutenção ou adaptação do equipamento às condições de trabalho, não exite em contatar o serviço de assistência técnica Dal Pino.

Operação

Serra destinada à cortar o peito do suíno, proporcionando um corte reto, rápido e higiênico, permitindo o corte do chamado "Osso Preto " sem danificar o coração, eliminando assim a costela T2 que é originado pelo corte do peito realizado com a faca, devido ao desvio que é necessário para que operador consiga cortar a cartilagem do peito.

Ergonomia

Serra de peito de suíno circular é sustentada por balancins de mola ou pneumático, proporcionando segurança e rapidez para o operador, reduzindo sensivelmente o esforço físico do funcionário e permitindo aumento da velocidade de abate.

Economia

Com corte sendo feito reto com auxílio da serra, não originando a costela T2, no final de cada matança o peso total que teria em costela T2 estará agregado na banda do suíno onde será comercializada como costela de primeira tendo um melhor valor comercial.

Evite acidentes

Por se tratar de um equipamento de corte, é de suma importância que fique bem claro aos operadores prováveis riscos de acidentes.

Por isso seguem algumas recomendações:

- Manutenção Constante.
- Certifique-se de que todos os colaboradores que irão operar este equipamento estão treinados para usa-lo corretamente.
- Nunca modifique ou altere o equipamento, com itens não constantes ao projeto original.
- Não permita que o equipamento tenha manutenção de pessoas não habilitadas previamente.
- Certifique-se que o equipamento está desligado, sempre que for realizar a limpeza e ou manutenção de quaisquer partes da máquina.
- Nunca coloque dedos, mãos ou outras partes do corpo na parte cortante da lâmina ou no caminho da lâmina cortante quando o equipamento estiver em estado de uso (conectado a rede elétrica).
- Nunca aperte o gatilho de acionamento a menos que queira realmente colocar o equipamento em funcionamento.

Limpeza

Sempre antes de qualquer operação, seja de limpeza ou de manutenção certifique-se que o equipamento encontra-se desligado ou desconectado da rede elétrica.

O equipamento poderá ser lavado e esterilizado sem problemas, mas no entanto vale lembrar que jatos intensos de água ou vapor nas regiões de retentores, rolamentos e prensa cabos elétricos podem ocasionar pontos de condensação e ressecamento das borrachas, causando futuramente problemas elétricos e mecânicos.

Evitar usar soluções ácidas na limpeza do equipamento, para não danificar as partes em alumínio . Utilize detergente neutro.

Manutenção


Antes de iniciar qualquer procedimento de manutenção certifique-se que o equipamento está desligado e se julgar necessário não exite em remove-lo do local, levando-o para uma bancada ou local mais apropriado.

Lubrificação, limpeza e manuseio adequado são fatores que aumentam consideravelmente a vida útil do equipamento e seus componentes, aliado a esses fatores está a manutenção preventiva a qual é a melhor saída quanto a problemas mecânicos.

Ao mecânico é bom lembrar que seu maior parceiro é o operador, que vivencia e conhece todas as particularidades práticas do dia-a-dia das máquinas e suas informações quanto a condição do equipamento são fundamentais para que a manutenção da máquina seja bem sucedida.

Todos os equipamentos Dal Pino são montados com graxa atóxica (marca GRAX tipo Notria Alime SCF consistência C2) a qual recomendamos a utilização.

A lubrificação da máquina deverá ser refeita semestralmente com a graxa especificada nos pontos indicados.

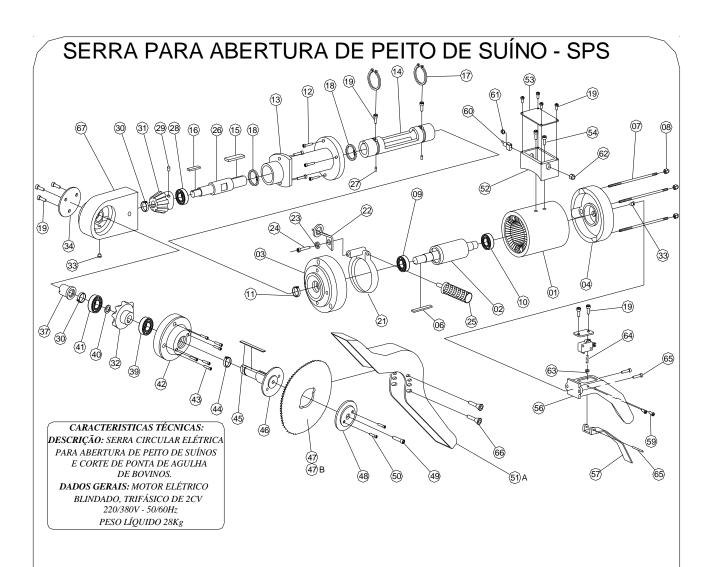

- 4 -				- 4 -			
CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.	CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.
53009	01	01	CARCAÇA DO MOTOR	45014	37	01	BUCHA DE REGULAGEM DA FOLGA
51006	02	01	ROTOR DO MOTOR	19008	39	01	ROLAMENTO DO EIXO DA LÂMINA
39052	03	01	TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR	09005	40	01	CALÇO DA COROA
39053	04	01	TAMPA TRASEIRA DO MOTOR	19010	41	01	ROLAMENTO DA COROA
45040	06	01	BUCHA DA TAMPA TRASEIRA	39001	42	01	TAMPA DO CORPO DA MÁQUINA
13005	07	03	PRISIONEIRO DO MOTOR	10082	43	04	PARAFUSO FIXA TAMPA DO CORPO
11048	08	03	PORCA DO PRISIONEIRO	14002	44	01	RETENTOR DA TAMPA DO CORPO
19001	09	01	ROLAMENTO DA TAMPA DIANTEIRA	62002	45	01	CHAVETA DA COROA
19013	10	01	ROLAMENTO DA TAMPA TRASEIRA	44022	46	01	EIXO DA LÂMINA
10045	12	04	PARAF. FIXA PROLONGADOR NO MOTOR	41001	47	01	LÂMINA Ø240 mm
54050	13	01	PROLONGADOR DO CORPO	41083	47/B	01	LÃMINA Ø220 mm
72061	14	01	LUVA DO MOTOR	39008	48	01	FLANGE DA LÂMINA
62014	15	01	CHAVETA DA LUVA DO MOTOR	10002	49	01	PARAFUSO CENTRAL DE FIX. DA LÂMINA
62008	16	01	CHĄVETĄ DO PINHÃO	10083	50	02	PARAFUSO DE TRAVA E FIX. DA LÂMINA
18006	17	02	ANÉL ELÁSTICO DA LUVA DO MOTOR	57019	51/A	01	PROTEÇÃO DA LÃMINA (COMPLETA)
18016	18	02	ANÉL ELÁSTICO DO PROLONGADO DO CORPO	65011	52	01	CAIXA DE LIGAÇÃO
10036	19	04	PARAFUSO FIXA A CHAVETA	39059	53	01	TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO
71001	21	01	ABRAÇADEIRA FIXA A SUSTENTAÇÃO	10078	54	02	PARAF. FIXA DA CAIXA DE LIGAÇÃO
26057	22	01	SUPORTE DA SERRA	32022	56	01	CABO DE ACIONAMENTO
09004	23	01	ARRUELA LISA	57025	57	01	ALAVANCA DE ACIONAMENTO
10004	24	01	PARAFUSO FIXA SUPORTE DA MÁQUINA	21003	58	01	MICRORRUPTOR
33006	25	01	CABO DE APOIO	10139	59	02	PARAFUSO FIX. MICRORRUPTOR
44021	26	01	EIXO DO PINHÃO	20001	60	01	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA
10074	27	02	PARAFUSO MOSQUITO	31001	61	01	PROTETOR DO INTERRUPTOR DE SEGURANÇA
19011	28	01	ROLAMENTO DO PINHÃO	72003	62	01	PRENSA CABO
10060	29	01	PARAFUSO MOSQUITO (TRAVA PINHÃO)	44038	63	01	BOTÃO DE ACION, DO MICRORRUPTOR
18005	30	02	ANÉL ELASTICO DO EIXO DO PINHÃO E COROA	73004	64	04	MOLA DO BOTÃO DE ACIONAMENTO
70018	31/32	01	PINHÃO / COROA (CONJUNTO)	10070	65	04	PARAF, FIX, DO CABO DE ACIONAMENTO
25002	33	02	ENGRAXADEIRA	10056	66	02	PARAFU. FIX. PROTEÇÃO DA LÂMINA
39002	34	01	TAMPA DE REGULAGEM DA FOLGA	98960	67	01	CORPO
				55500			



INDUSTRIA DE SERRAS DAL PINO LTDA. Av. Industrial, 1982 - Campestre - 09080 - 501 - Santo André - SP Tel.: [0**11] 4991 - 3833 Fax: [0**11] 4991 - 2608 www.dalpino.com.br

Certificado de Garantia

Serras Elétricas Dal Pino assegura ao primeiro proprietário, ou comprador, da(s) máquina(s) abaixo citada(s), a garantia de 06 (seis) meses a contar da data de emissão deste Certificado ou Nota Fiscal, contra defeitos de fabricação ou funcionamento. Esta garantia NÃO cobre materiais de desgaste, tais como rolamentos, pastilhas de wídia, chaves liga-desliga, motores ou qualquer outro componente que seja fornecido por terceiros, bem como lâminas.

Esta Garantia perderá sua validade se a máquina sofrer qualquer dano por motivo de acidentes, uso indevido ou abusivo em condições precárias, ligações em voltagem diferente, não observância do Manual de Instruções, falta de limpeza e conservação, falta de uso prolongado, ajustagem inadequada e falta de lubrificantes.

Serras Elétricas Dal Pino reserva-se o direito de cobrar do cliente, as despesas de viagem, estadias, refeições e transportes havidos com nossos técnicos solicitados, se os mesmos constatarem que os defeitos apresentados não se enquadram nos termos contidos nesta Garantia.

Findo o prazo de garantia de 6 (seis) meses, Serras Elétricas Dal Pino estará sempre prestando Assistência Técnica com preços conforme tabela em vigor.

ATENÇÃO: Ao ligar a máquina, verifique se a voltagem e o sentido de rotação do motor estão corretos.

Discriminação	Vencime	ento da garantia//						
Nome/Proprietário								
End:	Cidade:	Estado:						
Este Certificado deverá ser preenchido por extenso, sem emendas ou rasuras. Esta Garantia está subordinada ás condições expressas no Manual de Instruções Dal Pino que acompanha a máquina.								
A inobservância das recomendações nele contidas, implicará no cancelamento imediato e automático desta Garantia.								
Ass Tácnico								

Serras Elétricas Dal Pino Ltda